



manual
**CHURRASQUEIRA
DE VIDRO**



Estrada do Coco, km 16 - CEP 42.840-000
Camaçari - Bahia
Telefax: [71] 3672-2222 / 3672-1022
cascatel@cascatel.com.br
www.cascatel.com.br

55 cm | 65 cm | 75 cm | 85 cm

INFORMAÇÕES DE MONTAGEM

Por ser um produto pré-acabado, e para evitar a perda da garantia, é necessário seguir alguns procedimentos de acabamento.

- Para evitar choque térmico e consequente perda da garantia, a instalação da churrasqueira deverá ser somente em local coberto e protegida de ações externas (chuva e vento).

- Assente e nivele todas as peças da churrasqueira com argamassa refratária, exceto a caixa refratária, que deverá ser somente encaixada, deixando um espaço necessário para a dilatação, quando submetida ao calor. Nunca utilize terra refratária, ela não é indicada para este tipo de produto.

- Para evitar trincos e fissura, é indispensável que a churrasqueira seja revestida. Este produto foi projetado para receber diversos tipos de acabamentos, como cerâmicas, pedras, pastilhas, textura, grafiato ou pintura. Deve ser feito um reboco comum antes de aplicar o acabamento.

- Após o revestimento, é necessário rejuntar as peças com rejunte refratário. Não garantimos se for utilizado outro tipo de argamassa, terra refratária ou rejunte.

- Nunca utilizar água na limpeza com a churrasqueira aquecida. A água pode ocasionar danos ao produto.

- Podem ocorrer fissuras, estas, são normais e não comprometem a segurança e estrutura da churrasqueira.



Primeiro aquecimento deve ser feito com 1/4 de carvão. Deixe queimar até o final. Repetir este procedimento por 03 (três) dias, aumentando a quantidade de carvão a cada dia. É indispensável executar este procedimento, pois completará o processo de cura.

CHAMINÉ

- Em telhados com bastante inclinação tipo chalés, construa a chaminé conforme o seguinte sistema: O topo deverá elevar-se até conseguir atingir uma abertura de 80 cm considerando a distância entre o chapéu e o telhado. A porta da chaminé deve ficar no mínimo 80 cm acima do telhado (considerar o lado de cima).

- Precisando alongar a chaminé, use tubo de inox.

CASCADEL
TELHAS EM CONCRETO

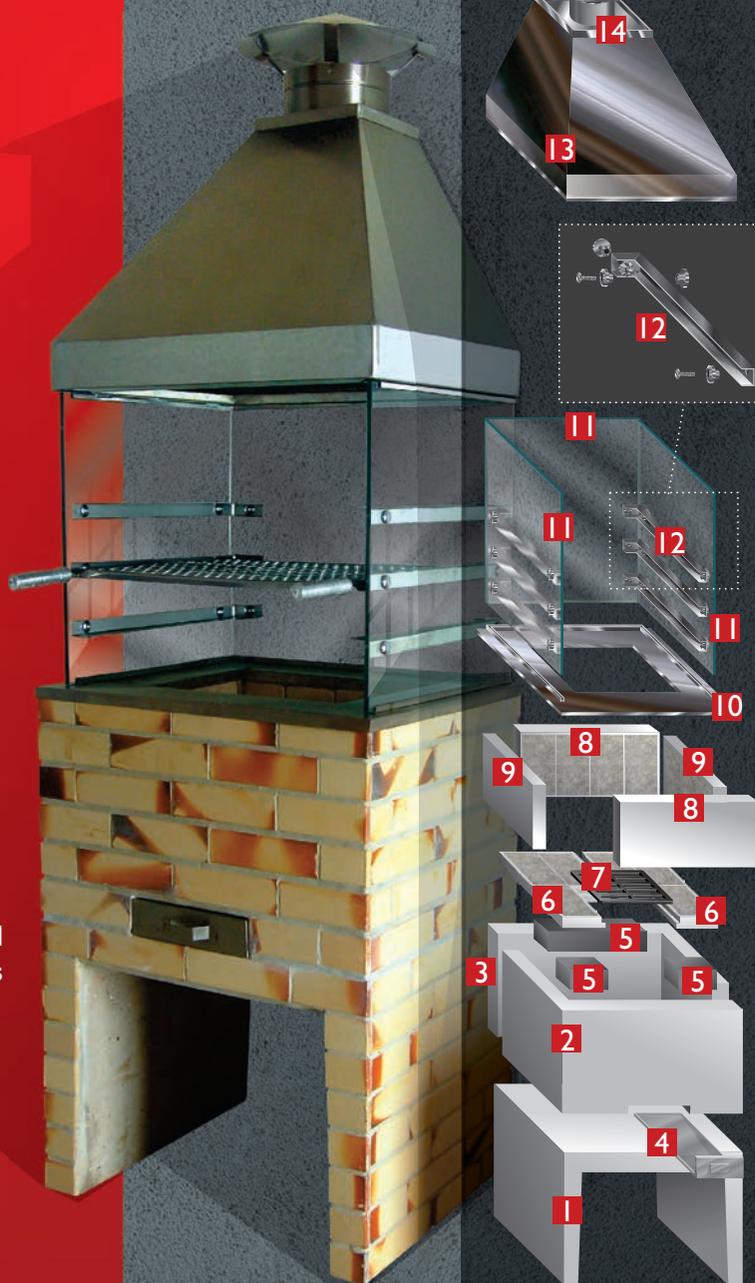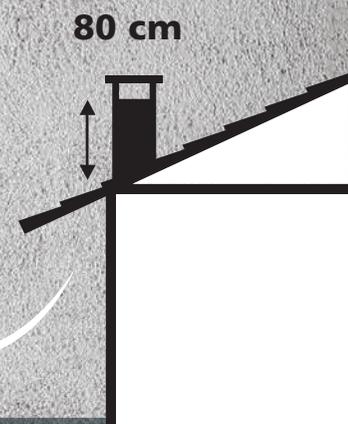

- 01 - Base da churrasqueira
- 02 - "L" Frente
- 03 - "L" Fundo
- 04 - Gaveta
- 05 - Tijolos
- 06 - Laje refratária Formato de "L" (sobre tijolos)
- 07 - Grelha do cinzeiro
- 08 - Laje maior / caixa refratária
- 09 - Laje menor / caixa refratária
- 10 - Instalar o balcão de inox sobre a caixa refratária
- 11 - Encaixar Vidros laterais e o traseiro (segurar os vidros até fixar as canaletas)
- 12 - Parafusar as canaletas nos vidros
- 13 - Acople a coifa
- 14 - Finalize inserindo o chapéu

JAMAIS USAR LENHA OU MADEIRA
NUNCA JOGAR ÁGUA PARA REDUZIR OU APAGAR O FOGO